


DIAM

РУЧНЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

- DIAM PROLINE-800L
- DIAM PROLINE-1000L
- DIAM PROLINE-1200L
- DIAM PROLINE-1800L

PRO LINE




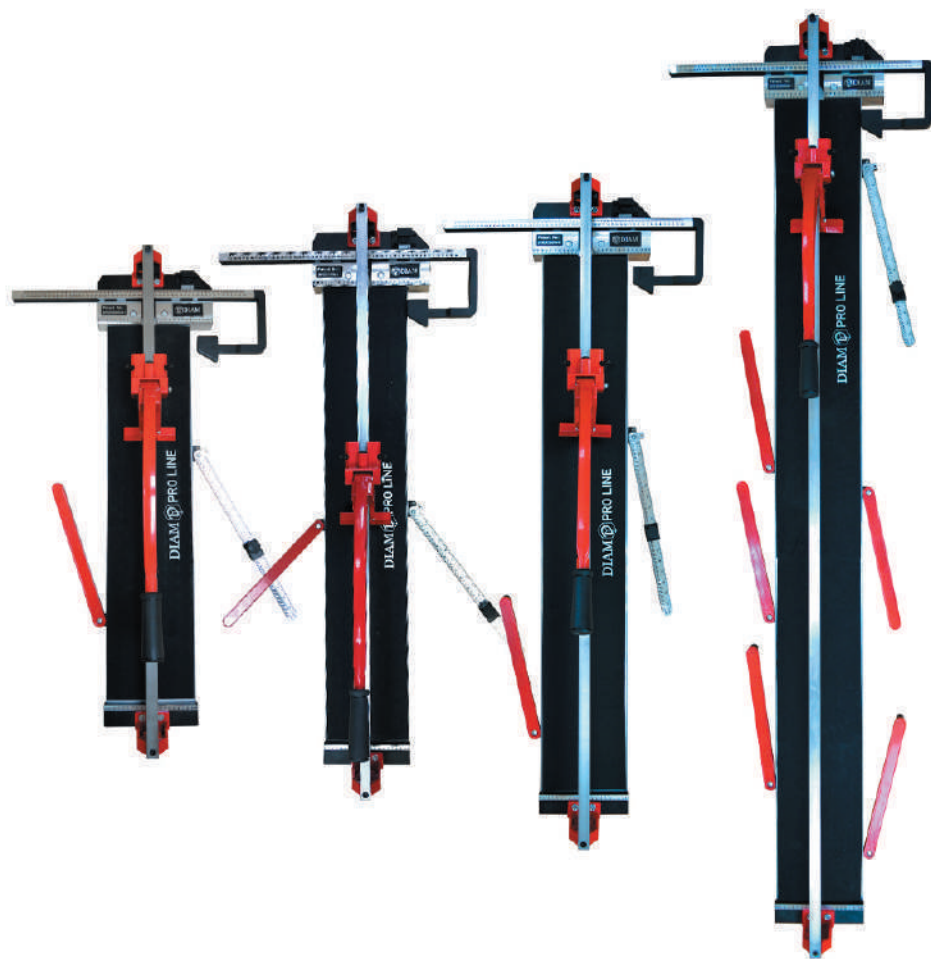

Профессиональные плиткорезы для прямой резки керамики одинарного и двойного обжига, каменно-керамических изделий. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Способ резки - от себя. Также для удобства работы на станках есть лазерный указатель реза. Плиткорез снабжен точной линейкой, и дополнительными расширителями рабочей поверхности.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК

Модель	Proline-800L	Proline-1000L	Proline-1200L	Proline-1800L
Длина реза	800 мм	1000 мм	1200 мм	1800 мм
Толщина разрезаемой плитки	до 16 мм			
Размер режущего ролика (арт.600109)	22x6x5 мм			
Лазерный указатель (элемент питания AAA - 2шт. входит в комплект)	есть	есть	есть	есть
Габариты упаковки	113x29x24 см	133x29x24 см	155x29x24 см	214x29x24 см
Вес нетто	10,5 кг	12,1 кг	13, 5 кг	16,5 кг
Вес в упаковке	11,5 кг	13,1 кг	14, 5 кг	18,5 кг
Артикул	600105	600106	600107	600108

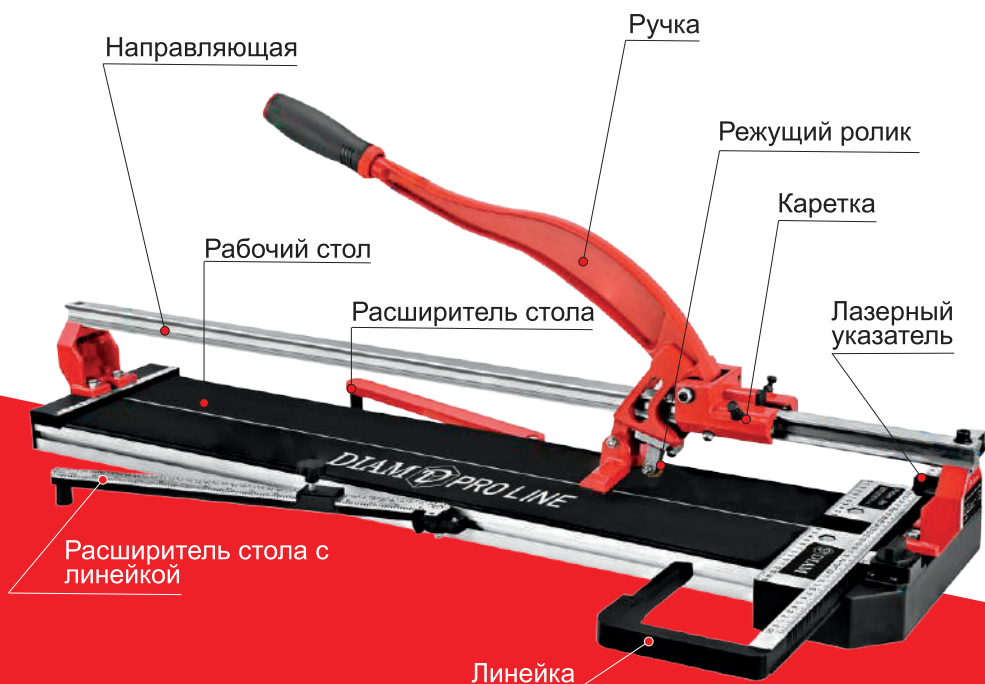


НАСТРОЙКА ПЛИТКОРЕЗОВ

1.

Настройка лазера производится 4 винтами, расположенными в корпусе лазера, с помощью шестигранника (входит в комплект).


Внимание!!!

Сначала расслабьте все винты, выставьте лазер, после этого зафиксируйте его винтами в правильном положении. Не перетягивайте винты, так как это может привести к повреждению на корпусе лазера.

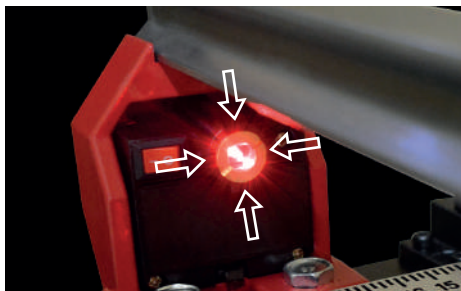


2.

Регулировка прямолинейности реза производится путем смещения боковых стоек, на которых закреплена направляющая. Ослабьте два болта, выставьте направляющую перпендикулярно упору с помощью угольника и зафиксируйте в этом положении.

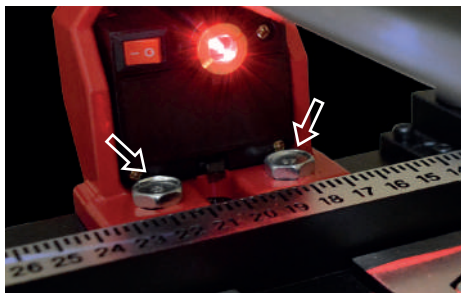

3.

Регулировка каретки производится двумя болтами, расположенными на самой каретке, путем ослабления или закручивания отрегулируйте плавность хода, чтобы не было люфтов. Не перетягивайте каретку, это может привести к повышенному износу направляющей и подшипников.

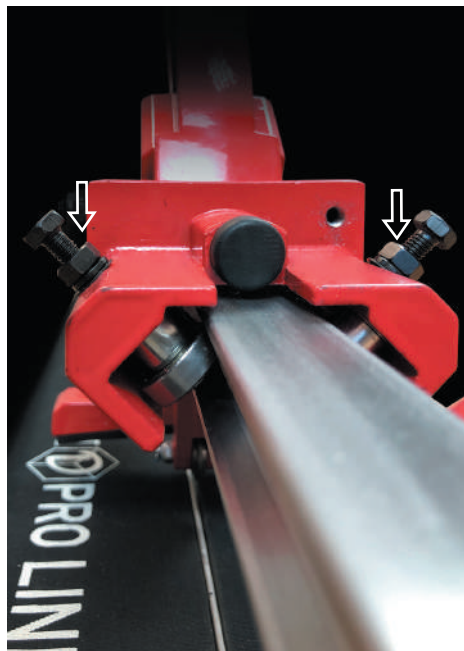


Данную настройку плиткореза рекомендуется проводить после приобретения, так же после транспортировки и длительного хранения.

Если вам не удаётся произвести регулировку плиткореза, обратитесь в СЕРВИС ЦЕНТР ТМ "DIAM" по телефонам: (495) 357-57-67 или (915) 112-00-39. Так же вы можете написать нам электронное письмо на адрес: service_diamir@mail.ru

1. РАЗМЕТКА


Сделайте отметку мягким карандашом на плитке в месте, где вы хотите отрезать плитку. Положите плитку на стол плиткореза. Отмеченная карандашом линия должна находиться прямо под режущим роликом.

2. РАЗРЕЗАНИЕ

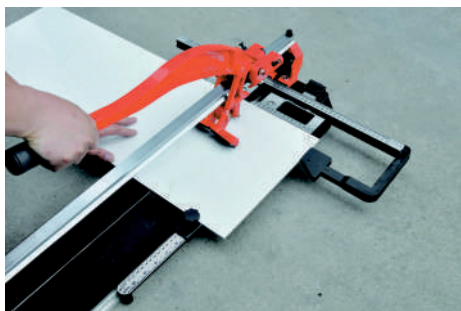

Одной рукой держите плитку, а другой рукой поднимите ручку и проведите от начала до конца плитки убедившись, что рез будет проходить точно по линии разметки. Затем нажмите на ручку и с нажимом проведите роликом по плитке. Если давление слишком большое, то оно может уменьшить ресурс работы ролика. Если давление маленькое то линия реза будет неравномерная и плитка может сломаться неправильно.

3. РАЗЛОМ

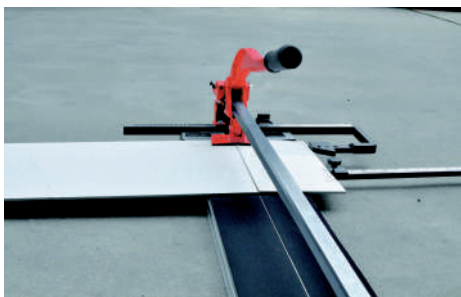

Поднимите ручку и убедитесь, что прижимная пластина находится на плитке, увеличьте давление на ручку, пока плитка не будет разломана на две части. Не применяйте чрезмерное давление, это может привести к поломке.

4. ПРИМЕЧАНИЕ

1. Станок необходимо устанавливать на прочном и жёстком основании, не создающим вибраций.
2. Не допускайте попадание частиц плитки в режущую каретку плиткореза, чтобы она скользила плавно.
3. Не пытайтесь резать материал, превышающий максимальную длину стола станка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очистите режущий ролик после использования, удалив осколки плитки, особенно с подвижных частей и режущей каретки.
2. Периодически смазывайте режущую каретку и режущий ролик.
3. Хранить в коробке. Всегда храните в сухом месте.
4. Если какие-либо детали сломаны или отсутствуют, обратитесь к изготовителю за новыми деталями.



Условия гарантий

- Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течение 12 мес., с момента приобретения, при соблюдении клиентом правил эксплуатации указанных в паспорте.
- Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.
- При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, а так же даты продажи и подписи лица отпускающего товар.
- Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения через торговую сеть.

Условия гарантии не распространяется на оборудование:

- при не соблюдении пользователем предписаний инструкций по эксплуатации и использование изделия не по назначению;
- имеющие видимые механические повреждения;
- не имеющего документов подтверждающих фактов покупки;
- превышены допустимые нагрузки, повлекшие выход из строя узлов изделия;
- имеющие следы несанкционированного вскрытия; самостоятельного ремонта в гарантийный период;
- при не соблюдении правил и графика технического обслуживания;
- по истечении сроков гарантии;
- при неисправностях, возникших в следствии нормального износа изделия;



Оборудование в сервисный центр принимается только в чистом виде!

Продажа и сервис в России:



ПРОФТЕХСНАБ

профессиональный строительный
инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб»

123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 14Г, оф. 022
+7 (495) 777-17-71, www.tool-tech.ru, info@tool-tech.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи
через торговую сеть: _____


Подпись продавца: _____

М.П.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф.И.О. _____

Подпись: _____

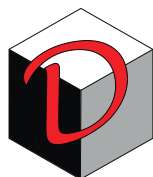

DIAM

Продажа и сервис в России:



ПрофТехСнаб

профессиональный строительный
инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб»
123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 14Г, оф. 022
+7 (495) 777-17-71, www.tool-tech.ru, info@tool-tech.ru

